




VIDEO-TUTORIAL

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL ASTRA H Box (L70) 1.3 CDTI (L70),
 OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL ASTRA H Estate
 (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL ASTRA H
 Saloon (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL
 CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: GLÜHKERZEN – OPEL CORSA D. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

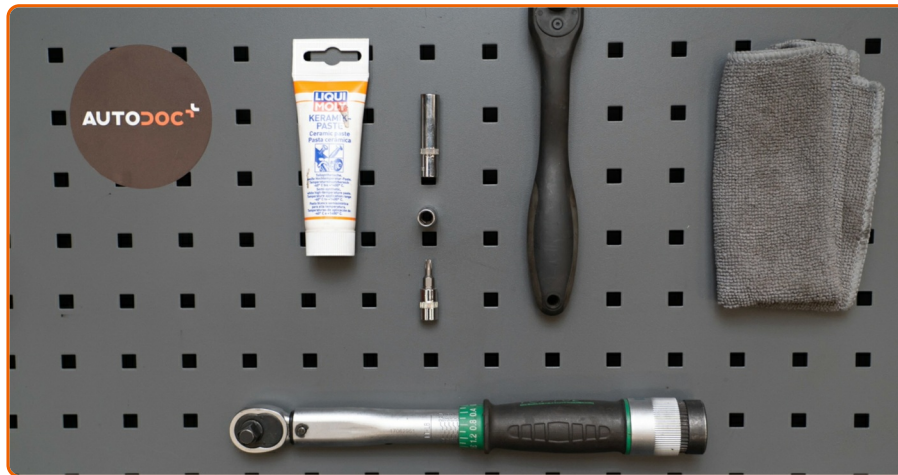

- Injektoren- & Glühkerzenfett
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Zündkerzennuss Nr. 8
- Torx-Bit T25
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

Austausch: Glühkerzen – Opel Corsa D. AUTODOC empfiehlt:

- Der Austauschvorgang ist für alle Glühkerzen identisch.
- Starten Sie, bevor Sie mit den Arbeiten anfangen, den Motor und lassen Sie ihn bis zur Betriebstemperatur aufwärmen.
- Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor heißen Oberflächen zu schützen.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: GLÜHKERZEN – OPEL CORSA D. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1



Öffnen Sie die Motorhaube.

2



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3



Entfernen Sie die Motorabdeckung.

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Glühkerzen – Opel Corsa D. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

4



Ziehen Sie die Lufteinlassrohrbefestigung ab. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

5




Lösen Sie die Luftansaugschlauchklemme. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

6




Entfernen Sie das Lufteinlassrohr.

7

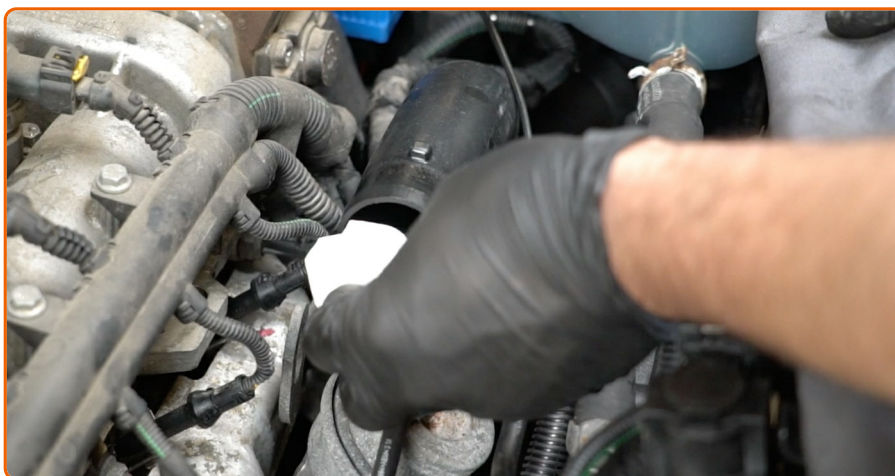

Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

8

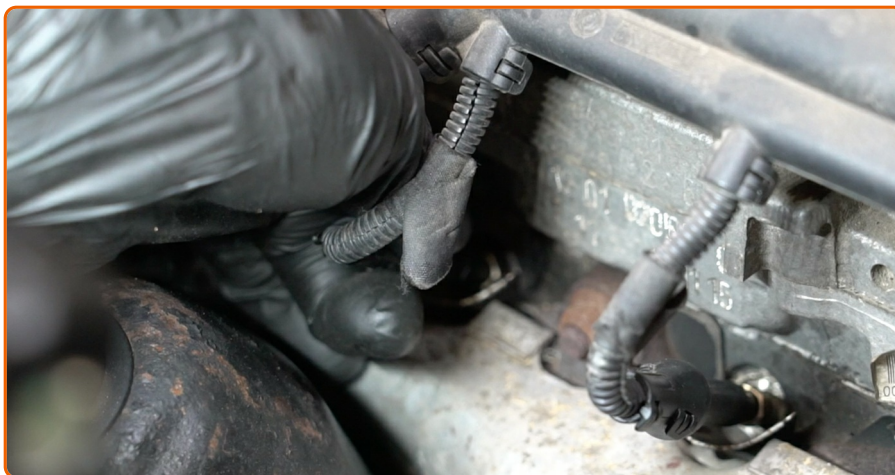

Lösen Sie die Steckverbinder der Glühkerzenverkabelung.

9



Schrauben Sie die Glühkerzen aus. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

10



Entfernen Sie die Glühkerzen.

11



Behandeln Sie die Glühkerzen. Verwenden Sie das Injektoren- & Glühkerzenfett.

Bitte beachten Sie!

- Fassen Sie das Heizelement nicht an, da Fingerabdrücke Fehlfunktionen verursachen können.

12



Bauen Sie neue Glühkerzen in ihre Befestigungssitze ein.

13



Schrauben Sie die Glühkerzen fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.

Austausch: Glühkerzen – Opel Corsa D. Fachleute empfehlen:

- Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermässiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugsmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

14




Bringen Sie die Steckverbinder der Glühkerzenverkabelung an.

15



Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Luftansaugschlauch.

16

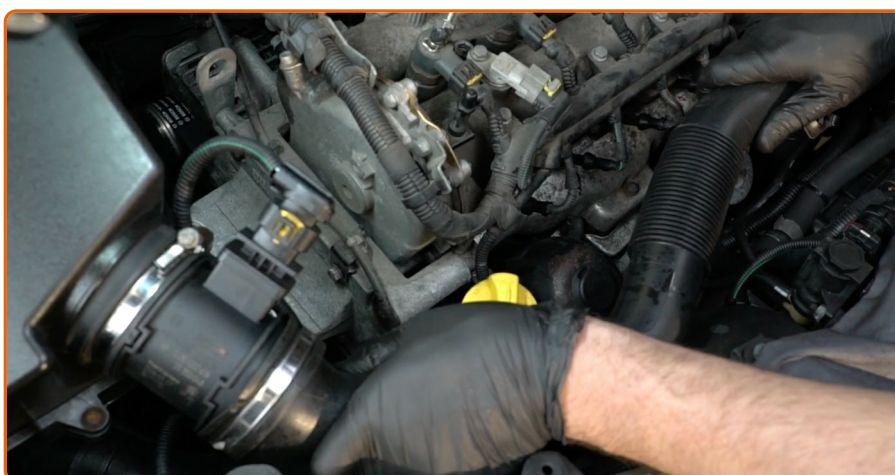

Installieren Sie das Lufteinlassrohr und sichern Sie es.

17



Ziehen Sie die Klemme am Luftansaugschlauch fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

18



Schrauben Sie das Befestigungselement des Luftansaugrohrs ein. Verwenden Sie den Torx T25.



Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Glühkerzen – Opel Corsa D. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.

20



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

21

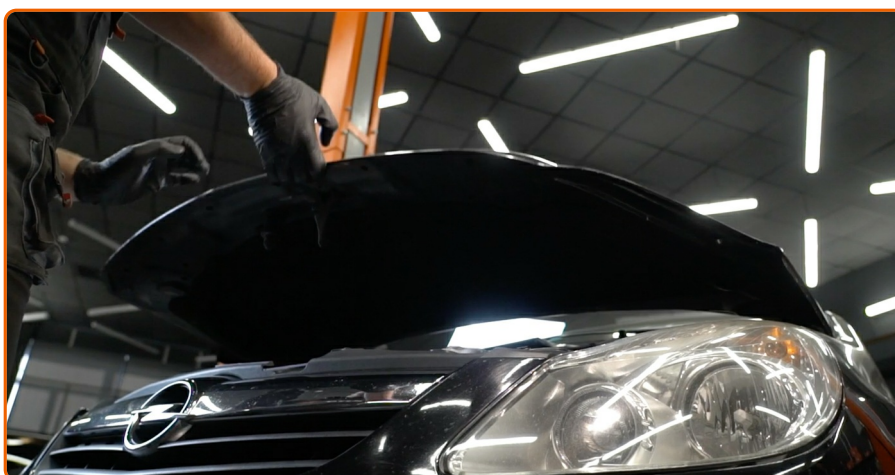

Schließen Sie die Haube.

22

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

23

Den Motor abstellen.

**FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG
HILFREICH?**

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

EINE GROSSE AUSWAHL AN WECHSELTEILEN FÜR IHR AUTO



KAUFEN SIE WECHSELTEILE FÜR OPEL -AUTOS




GLÜHKERZEN: EINE GROSSE AUSWAHL



WÄHLEN SIE WECHSELTEILE FÜR OPEL CORSA D-AUTOS



GLÜHKERZEN FÜR OPEL-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

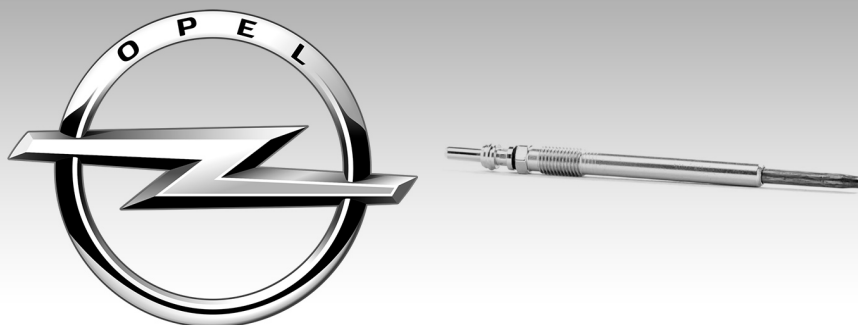

GLÜHKERZEN FÜR OPEL CORSA D-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE



i Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Wechselmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Wechselprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.